

EM CASO DE ALARME DE INCÊNDIO...



Veja no display o local onde ocorreu o disparo.



Dirija-se ao local do disparo e verifique a veracidade da ocorrência.



Acione imediatamente o corpo de bombeiros (193) e prossiga com os procedimentos para abandono do local.



Se o incêndio não for real, pressione a tecla SILENCIAR SIRENES e digite a senha de nível 1. Para silenciar o autofalante interno da central, pressione a tecla SILENCIAR CENTRAL. Resolva o problema e em seguida pressione a tecla RESET/ESC e digite a senha de nível 1 para reiniciar a central.

EM CASO DE PRINCÍPIO DE INCÊNDIO...


ALARME GERAL

Caso exista um princípio de incêndio e ainda nenhum dispositivo foi acionado é necessário disparar o alarme geral. Pressione o botão ALARME GERAL, digite a senha de nível 1, acione imediatamente o corpo de bombeiros (193) e prossiga com os procedimentos para abandono do local.

EM CASO DE FALHA...



O LED "FALHA" irá acender em amarelo e no display, a tela de FALHA irá aparecer.

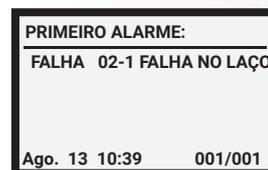

- ▶ Em caso de falhas nas sirenes endereçáveis o LED "FALHA SIRENE" irá acender em amarelo.
- ▶ Em caso de **falha no laço** ou nas **sirenes**, entre em contato com o instalador ou responsável pela instalação para que seja feita a verificação dos cabos e da instalação da central.
- ▶ LED "BATERIA" em amarelo: Entre em contato com o instalador ou responsável pela instalação para que seja feita a verificação das conexões e do estado de saúde da bateria, bem como a inspeção do fusível da bateria.
- ▶ LED "REDE AC" ligado em amarelo : Há energia no local? Se sim, contate o instalador ou responsável pela central para que seja feita a verificação das conexões da central e do "FUSÍVEL AC"

